


Original instructions

ELIRSTP

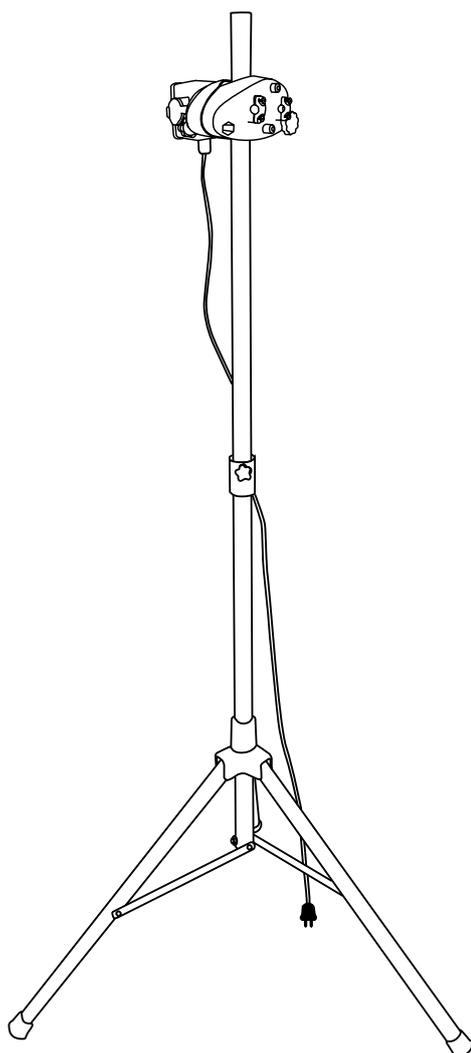

SE ... 3

GB ... 4

NO ... 5

FR ... 6

DE ... 7

ES ... 8

NL ... 9

IT ... 10

RU ... 11

PL ... 12

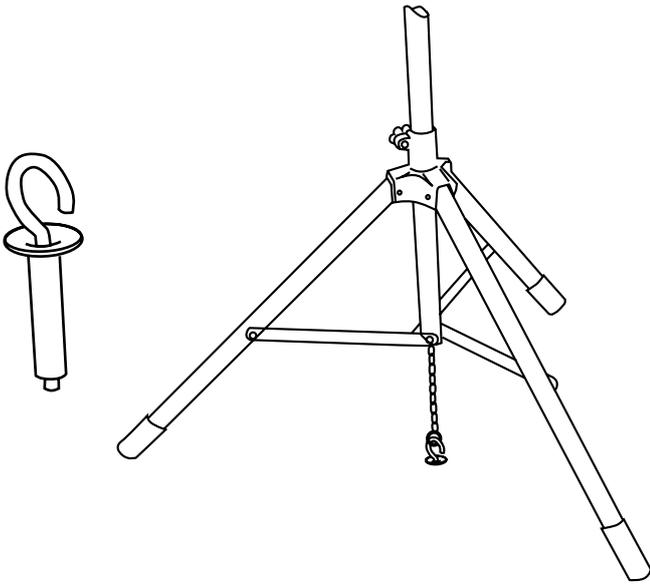


Fig. 1

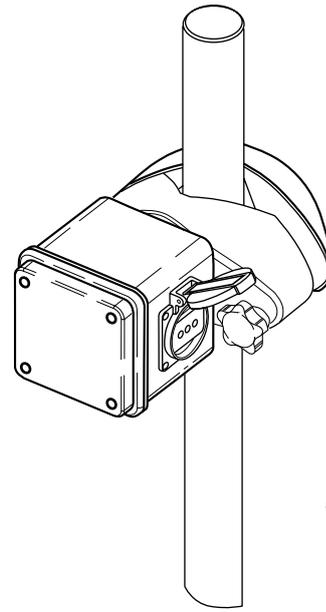


Fig. 2 Mounting on bracket



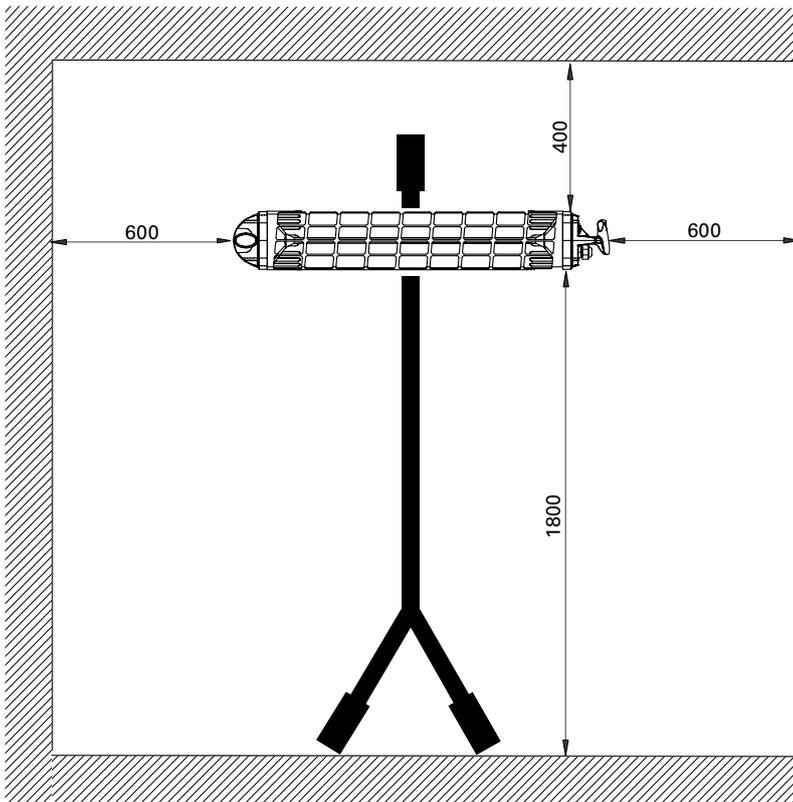


Fig. 3 Minimum mounting distance

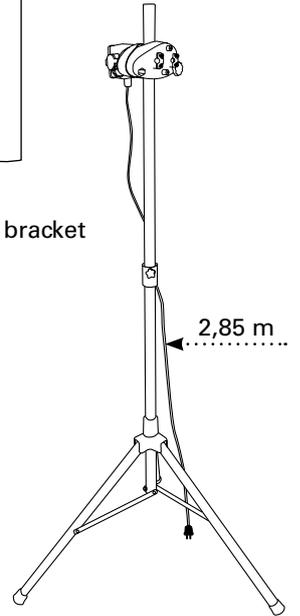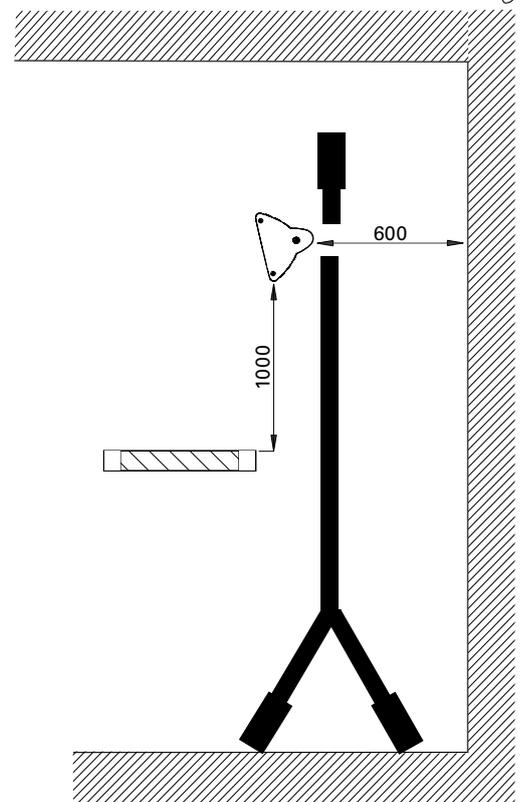

Istruzioni operative e di installazione

Raccomandazioni generali

Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e utilizzare l'unità. Conservare questo manuale per un futuro utilizzo.

Il prodotto può essere utilizzato solo in base alle istruzioni operative e di installazione.

La garanzia è valida solo se il prodotto viene utilizzato come indicato e seguendo le istruzioni.

Il tripode è destinato esclusivamente all'impiego per il quale è stato progettato, ovvero il fissaggio del riscaldatore ELIR.

Dopo aver disimballato il prodotto, verificarne la completezza e assicurarsi che non presenti segni di rotture, danneggiamenti o manomissioni.

L'unità può essere utilizzata da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o sprovviste della necessaria esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni relative all'utilizzo dell'unità in modo sicuro e che ne comprendano i possibili rischi. L'unità non deve essere utilizzata come un giocattolo dai bambini. La pulizia e la manutenzione utente non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

Non apportare modifiche al prodotto che compromettano la sicurezza.


Posizionamento (con riscaldatore)

- Il palo deve appoggiare su una superficie orizzontale ed il terreno deve essere stabile e solido.
- Fissare il tassello al suolo nel punto prescelto per la collocazione.
- Aprire i piedi fino quasi a raggiungere la linea bianca evidenziata alla base del tubo.
- Fissare l'anello della catena al gancio del tassello.
- Aprire il tripode sino a che lo snodo dei piedi raggiunge la linea bianca, portando in tensione la catena (fig.1).
- Il riscaldatore deve essere installato esclusivamente in posizione orizzontale, utilizzando gli accessori di fissaggio forniti.
- Per le misure minime, vedere la figura 3.

Per il montaggio e l'installazione del riscaldatore, seguite le norme riportate nel relativo libretto istruzioni.

Interruttore a gravità

L'interruttore a gravità è in grado di spegnere l'apparecchio in caso di caduta. La scatola di connessione viene fornita già montata sul supporto a palo (fig. 2).

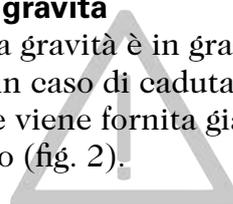

Fissaggio a palo

Regolare l'apertura del supporto a palo agendo sulle due manopole contrapposte, poi infilare l'estremità del palo fino all'altezza desiderata, infine stringere saldamente le due manopole.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non possa andare in contatto con il riflettore dell'apparecchio e che non entri nell'area di azione del flusso luminoso. Il cavo si può fissare al tubo, dietro il riflettore dell'apparecchio, con fascette di plastica.



Main office

Frico AB
Industrivägen 41
SE-433 61 Sävedalen
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se

www.frico.net

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.net.**