


Original instructions

SWXRT35

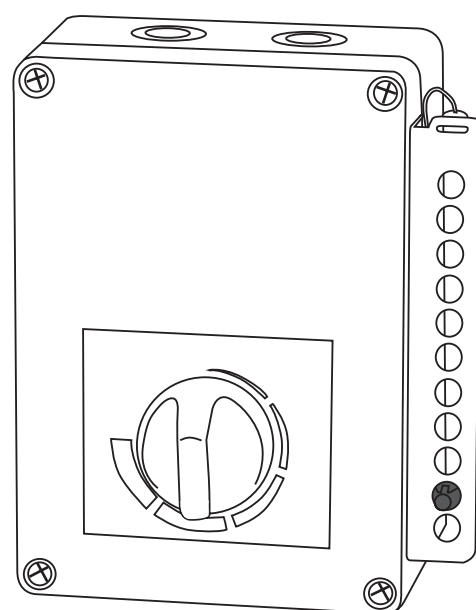

SE ... 3

EN ... 4

ES ... 5

FR ... 6

NL ... 7


NO ... 8

PL ... 9

DE ... 10

RU ... 11

A

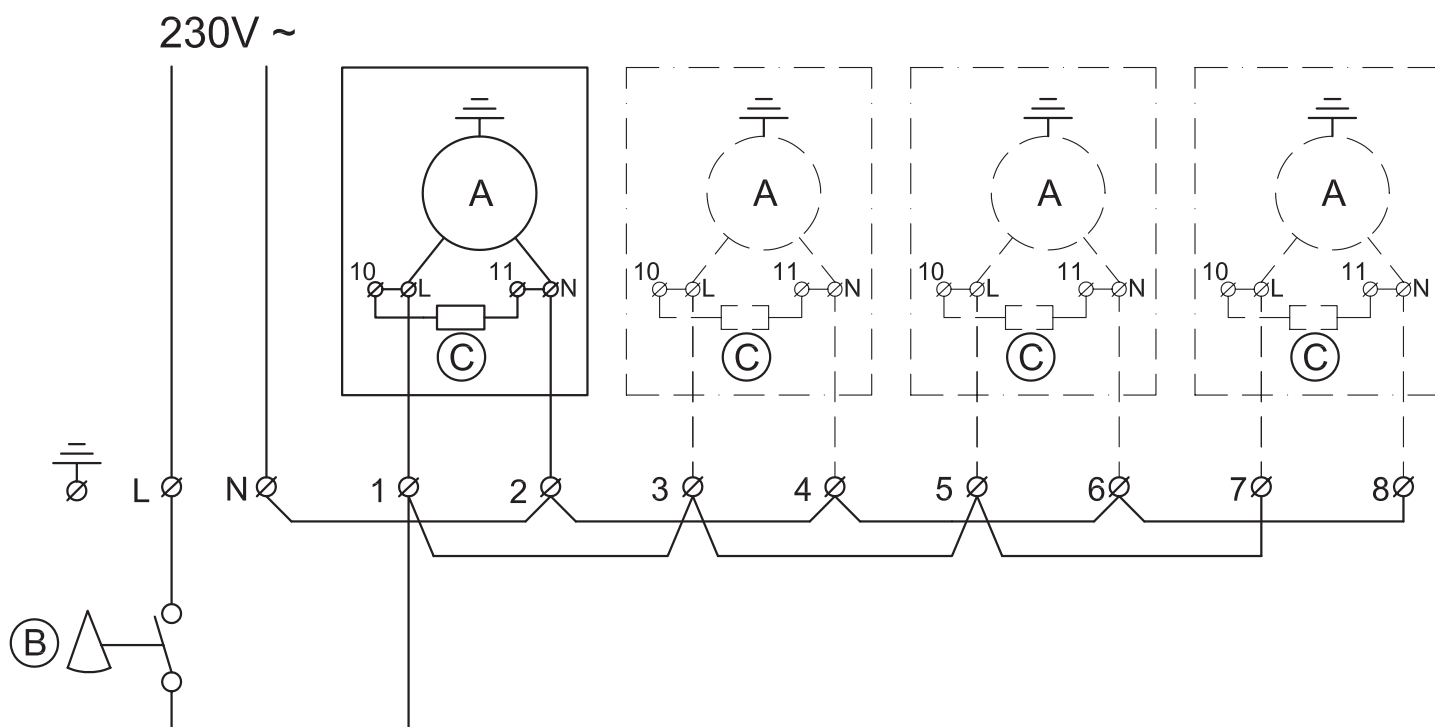

SE
A Värmebläkt
B Termostat
C Ventil

GB
A Fan heater
B Thermostat
C Valve

ES
A Aerotermo
B Termostat
C Válvula

FR
A Aérotherme
B Thermostat
C Vanne de
régulation

NL
A Luchtverhitter
B Termostat
C Ventiel

NO
A Varmluftsvifte
B Termostat
C Ventil

PL
A Nagrzewnica
B Termostat
C Valve

DE
A Heizlüfter
B Thermostat
C Ventil

RU
A Тепловой вентилятор
B Термостат
C клапаны

Sicherheit

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen verwendet werden, sofern sie bei der Verwendung des Gerätes beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung in die sichere Verwendung des Gerätes erhalten haben und mit den mit der Verwendung verbundenen Gefahren vertraut sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Allgemeine Anweisungen

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Montage und Verwendung gründlich durch.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen gut auf.

Das Produkt darf nur gemäß den Anweisungen in der Montage- und Betriebsanleitung verwendet werden. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt sachgemäß sowie entsprechend den Anweisungen verwendet wird.

Ausführung SWXRT35

Bei dem Thermostat SWXRT35 handelt es sich um ein eingekapseltes Thermostat zur Temperatursteuerung des Heizlüfters SWX C für korrosive Umgebungen. Die Kapselung ist aus Polycarbonat hergestellt, verfügt über metrische Vorprägungen und hat die Schutzklasse IP65. Temperaturbereich: 0-35 °C

Spannung: 230V~

Strombelastung: 2,7A AC3

Installation

- Die Installation muss durch eine zertifizierte Fachkraft erfolgen.
 - Der Stromanschluss muss mit einer festen Kabelinstallation hergestellt werden. In Verbindung mit der festen Installation ist ein allpoliger Schalter mit einem Schaltabstand von mindestens 3 mm erforderlich.
 - Frico empfiehlt, sowohl Lüftermotor als auch Heizwasser abzuschalten, wenn kein Heizbedarf besteht. Auf diese Weise werden die Verschmutzung des Wasserregisters und eventueller Filter sowie die Heizkosten reduziert.
 - Das Thermostat so montieren, dass es nicht von Zug durch Türen und Fenstern, die geöffnet werden, von Sonnenlicht, von der Gebläseabluft des Heizlüfters oder Ähnlichem beeinflusst wird. Sollen mehr als ein Heizlüfter angeschlossen werden, wird das Thermostat so angeordnet, dass es von mehr als einem Lüfter beeinflusst wird.
 - Anzahl anschließbaren Heizlüfter:
 - Anzahl der maximal durch ein Thermostat steuerbaren Geräte:
 - One thermostat is capable of regulating at most:
 - 2 x SWXCS/CE22 oder
 - 1 x SWXCS/CE22 und 2 x SWXCS/CE12 oder
 - 4 x SWXCS/CE12
- Zur Vermeidung großer Temperaturunterschiede in den Räumlichkeiten sollten je Thermostat höchstens zwei Heizlüfter angeschlossen werden.
- Schaltplan für Thermostat SWXRT siehe A.



Main office

Frico AB
Industrivägen 41
SE-433 61 Sävedalen
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se
www.frico.net

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.net**