


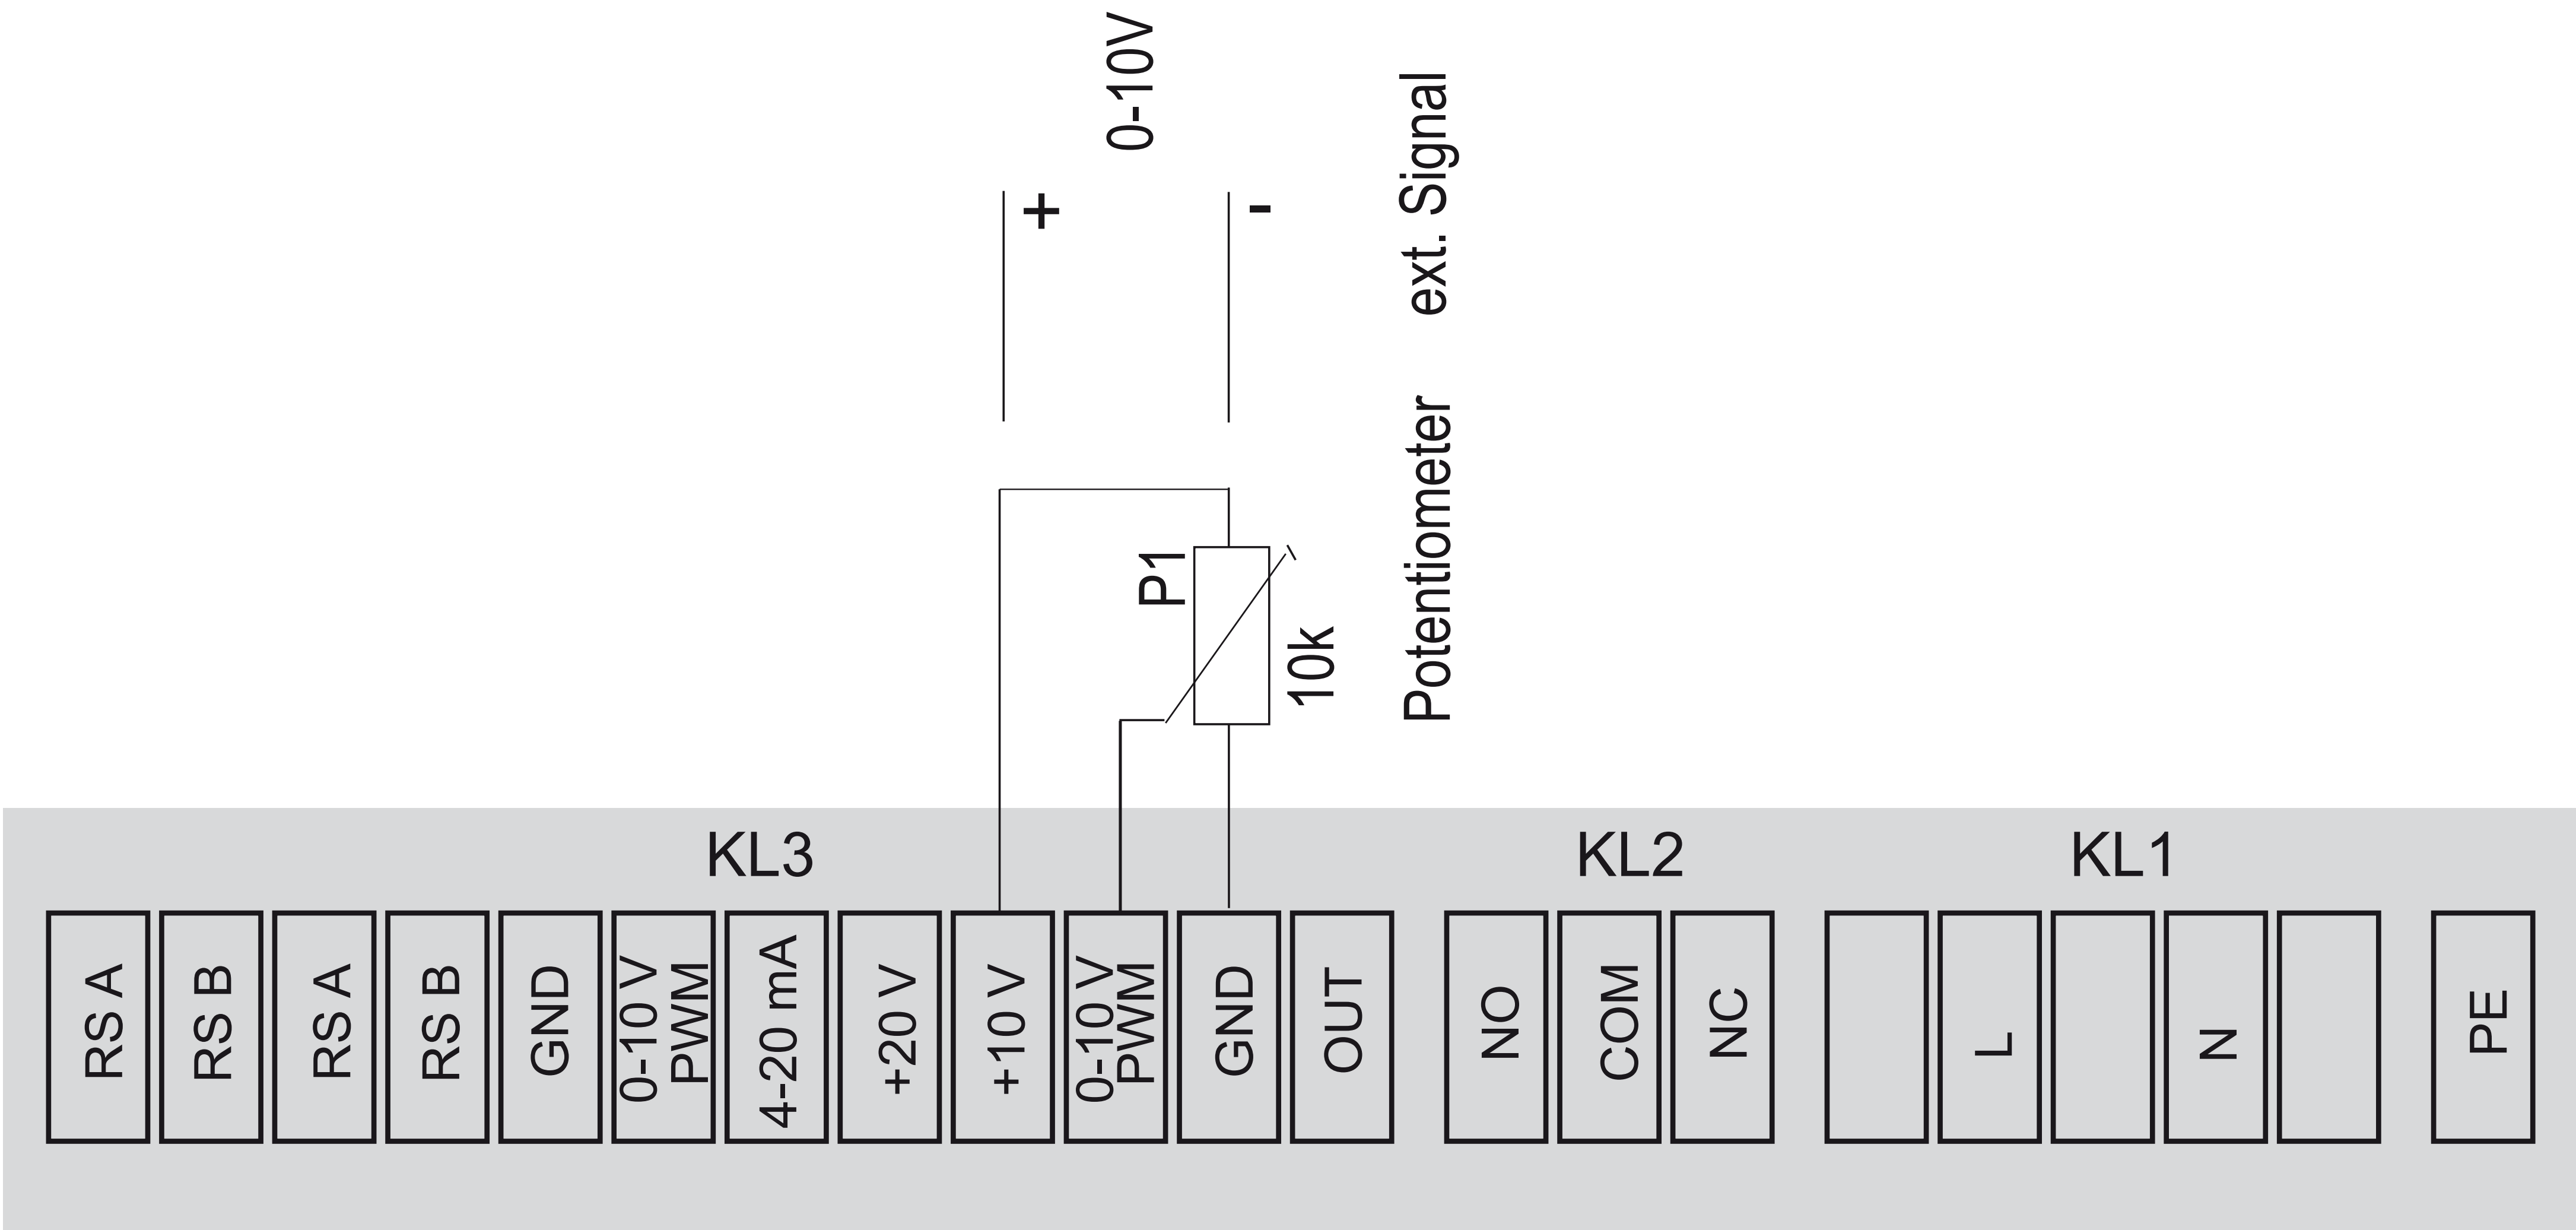

Klemme/Connector	Anschluss/Connection	Belegung / Funktion	Assignment / function
PE	PE	Schutzleiter	Protective earth
KL1	N1	Netz 50/60 Hz, Neutraleiter	Mains 50/60 Hz, neutral
	L	Netz 50/60 Hz, Phase	Mains 50/60 Hz, neutral
KL2	NC	Fehlermelderelais, Öffner bei Fehler	Alarm relay, break for failure
	COM	Fehlermelderelais, COMMON (2A, 250 VAC, AC1)	Alarm relay, COMMON (2A, 250 VAC, AC1)
	NO	Fehlermelderelais, Schließer bei Fehler	Alarm relay, make for failure
Klemme/Connector	Anschluss/Connection	Belegung / Funktion	Assignment / function
KL3	OUT	Master-Ausgang 0-10 V max. 3 mA	Master output 0-10 V max. 3 mA
	GND	GND	GND
	0-10 V / PWM	Steuer- / Istwerteingang (Impedanz 100 kΩ)	Control / Actual value input (Impedance 100 kΩ)
	+10 V	Versorgung externer Potentiometer, 10 VDC (+10 %) max. 10 mA	Supply for external potentiometer, 10 VDC (+10 %) max. 10 mA
	+20 V	Versorgung externer Sensor, 20 VDC (±20 %) max. 50 mA	Supply for external sensor, 20 VDC (±20 %) max. 50 mA
	4-20 mA	Steuer- / Istwerteingang	Control / Actual value input
	0-10 V / PWM	Steuer- / Istwerteingang	Control / Actual value input
	GND	GND	GND
	RSB	RS485-Schnittstelle für ebmBUS; RS B	RS485 interface for ebmBUS; RS B
	RSA	RS485-Schnittstelle für ebmBUS; RS A	RS485 interface for ebmBUS; RS A
	RSB	RS485-Schnittstelle für ebmBUS; RS B	RS485 interface for ebmBUS; RS B
	RSA	RS485-Schnittstelle für ebmBUS; RS A	RS485 interface for ebmBUS; RS A