



**Pred inštaláciou a zapojením výrobku
si prečítajte tieto inštrukcie**

3437C
JUL 12

Priestorový termostat


RT 0-30 je elektronický termostat, ktorý slúži na meranie a nastavenie požadovanej teploty. Vnútné relé zaisťuje zopnutie/rozopnutie elektrického obvodu v prípade, že teplota prekročí alebo klesne pod nastavenú hodnotu. Na meranie požadovanej teploty je vybavený vstavaným čidlom teploty alebo svorkami na pripojenie externého čidla.

Technické údaje

Napájacie napätie	230 V AC $\pm 15\%$, 50-60 Hz
Rozmery (ŠxVxH)	86 x 86 x 30 mm
Relé	16 A, 230 V AC prepínacie
Rozsah nastavenia	0...30°C
Spínací diferenciál	1 K
Trieda krytia	IP30

Inštalácia

Pomocou skrutkovača demontujte kryt stlačením plastového jazyčka v strede spodného okraja. Viď obrázok.

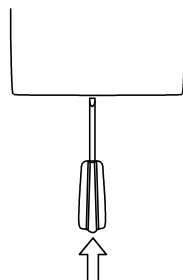


Namontujte RT na stenu. Otvory pre skruky majú rozstup c:c 60 mm pre montáž do inštaláčnej krabice.

Ak sa bude termostat používať s interným senzorom, mal by byť nainštalovaný vo výške cca. 1,5m nad podlahou. Podľa schémy zapojenia pripojte napájacie káble, výstup a v prípade potreby aj externý senzor. Nastavte prepínač (jumper) umiestnený vedľa svoriek senzora do polohy indikovanej podľa zvoleného typu senzora. Ako externý senzor musí byť použitý typ TG od výrobcu Regin.

Zapojenie

- 230 V AC napájacie napätie.
Pripojte na svorku 3.
Ak bude relé použité ako bežnapäťový kontakt, pripojte napájanie priamo na svorku 1.
 - Napájanie - spoločný.
 - Reléový kontakt - spoločný.
 - Reléový kontakt - kúrenie.
 - Reléový kontakt - chladenie.
- G-G Externý senzor.

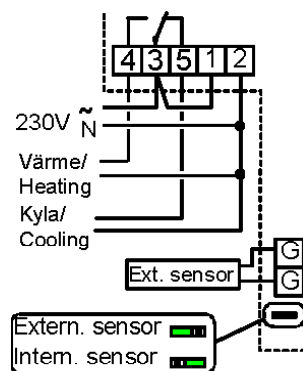

Normy EMC pre vyžarovanie a odolnosť

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami európskych EMC noriem CENELEC EN 50081-1 a EN 50082-1 a nesie označenie CE.

Smernica o nízkom napätí

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami európskych noriem o nízkom napätí IEC 730-1 a IEC 730-2-1.

Kontaktné informácie

Systemair a.s., Odborárska 52, 831 02 Bratislava
Tel: +421 2 49 205 311
www.systemair.sk, info@systemair.sk