

VZDUCHOVÉ CLONY

SIRE B1X


(PRO CLONY AD)




NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

Tato příručka je doplňkem návodu na SRe regulaci – připojení externí řídicí desky SRe B1X.

Externí SRe B1X

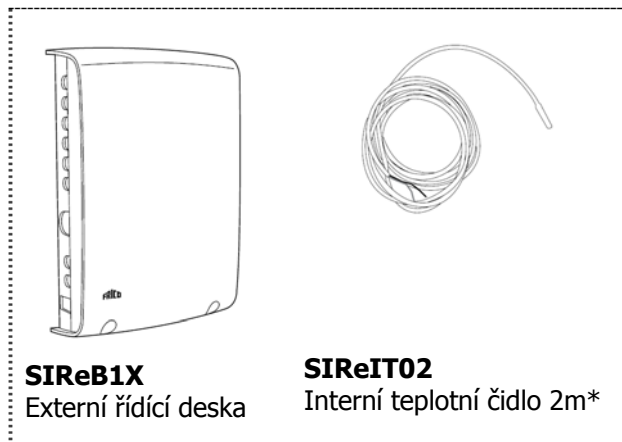

UPOZORNĚNÍ!
Vnitřní teplotní čidlo
není v těchto aplikacích použito.

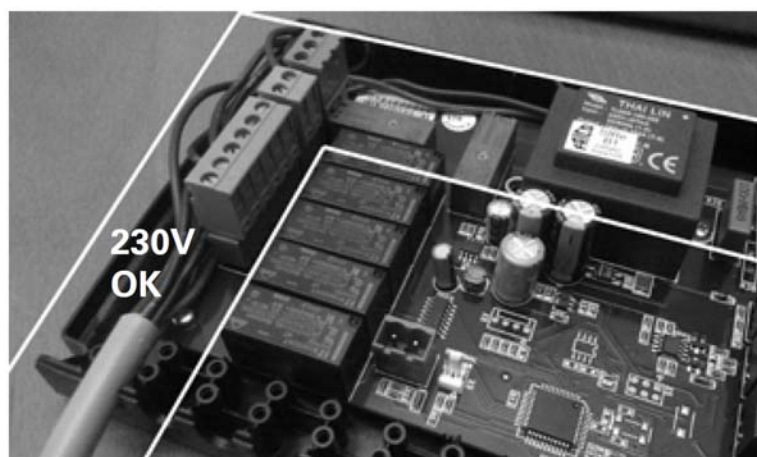

Kabel 230VAC
– nutno vyhnout se procesoru

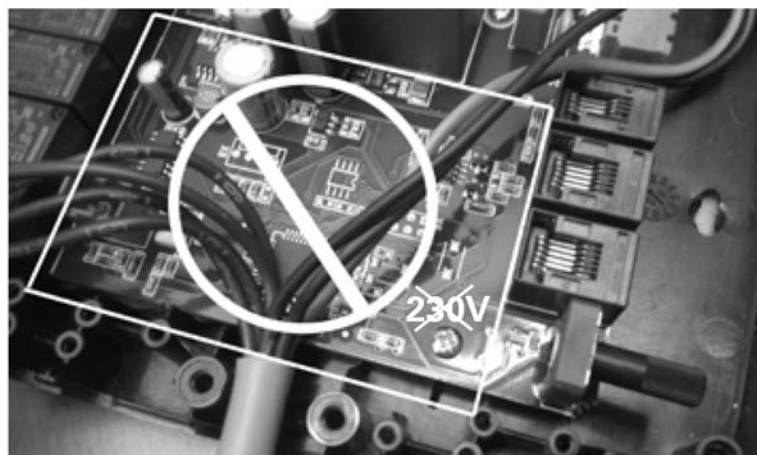


Schéma zapojení AD 200 E

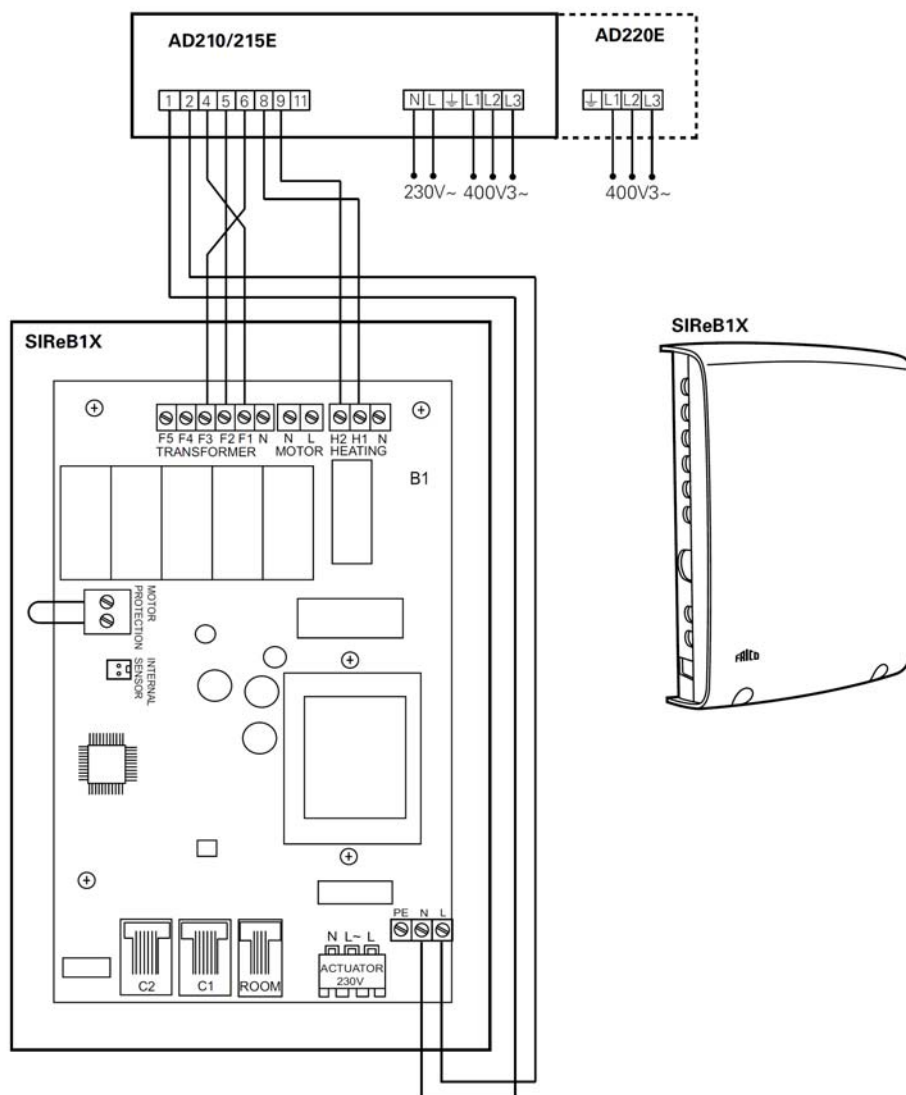


Schéma zapojení AD 200 W

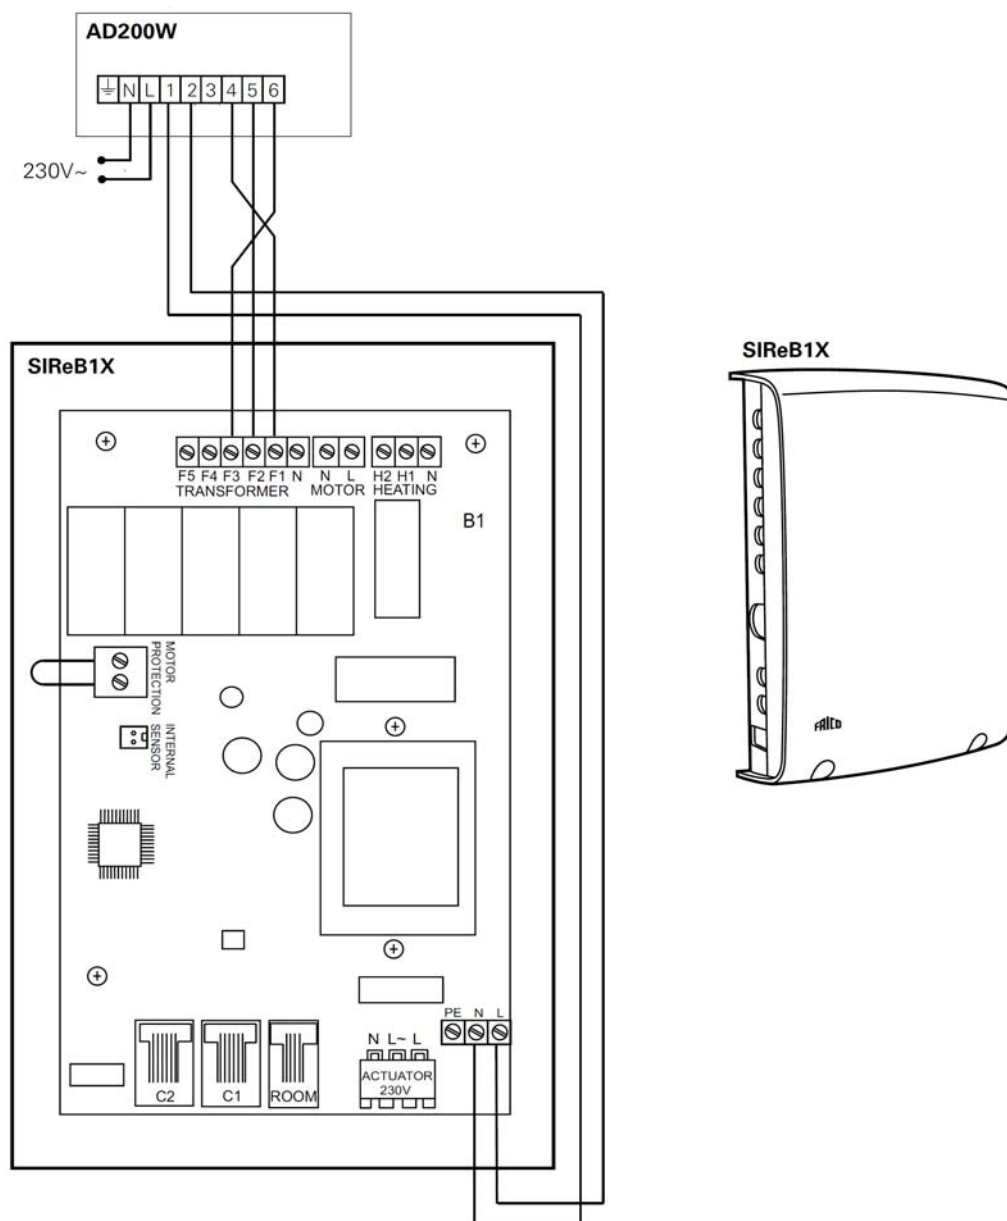


Schéma zapojení AD 300/400E


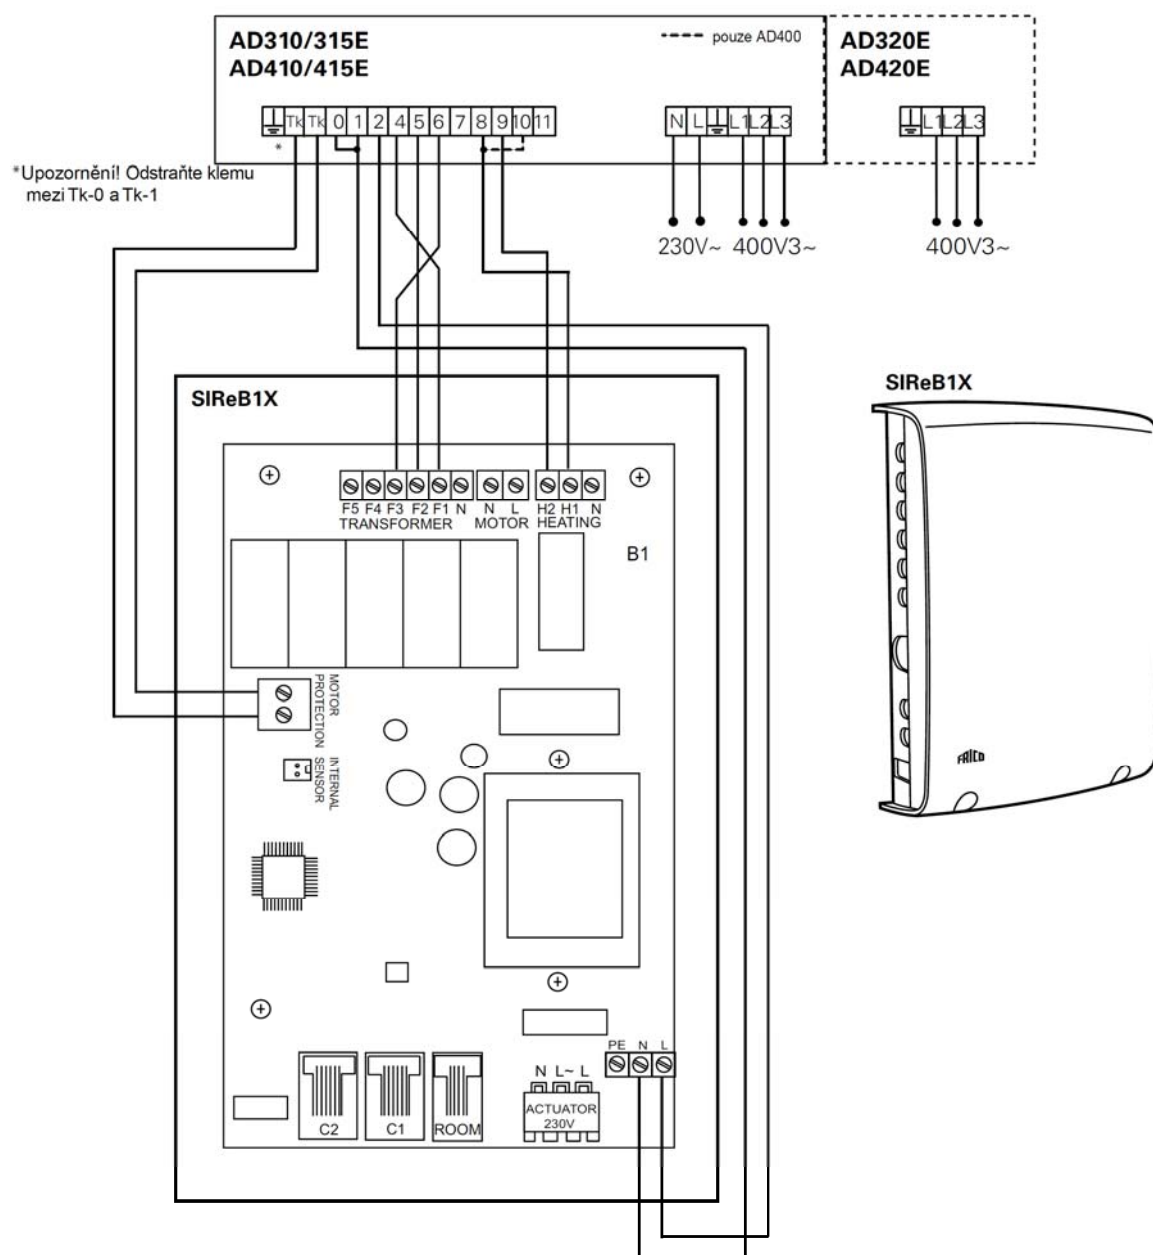


Schéma zapojení AD 300/400 W

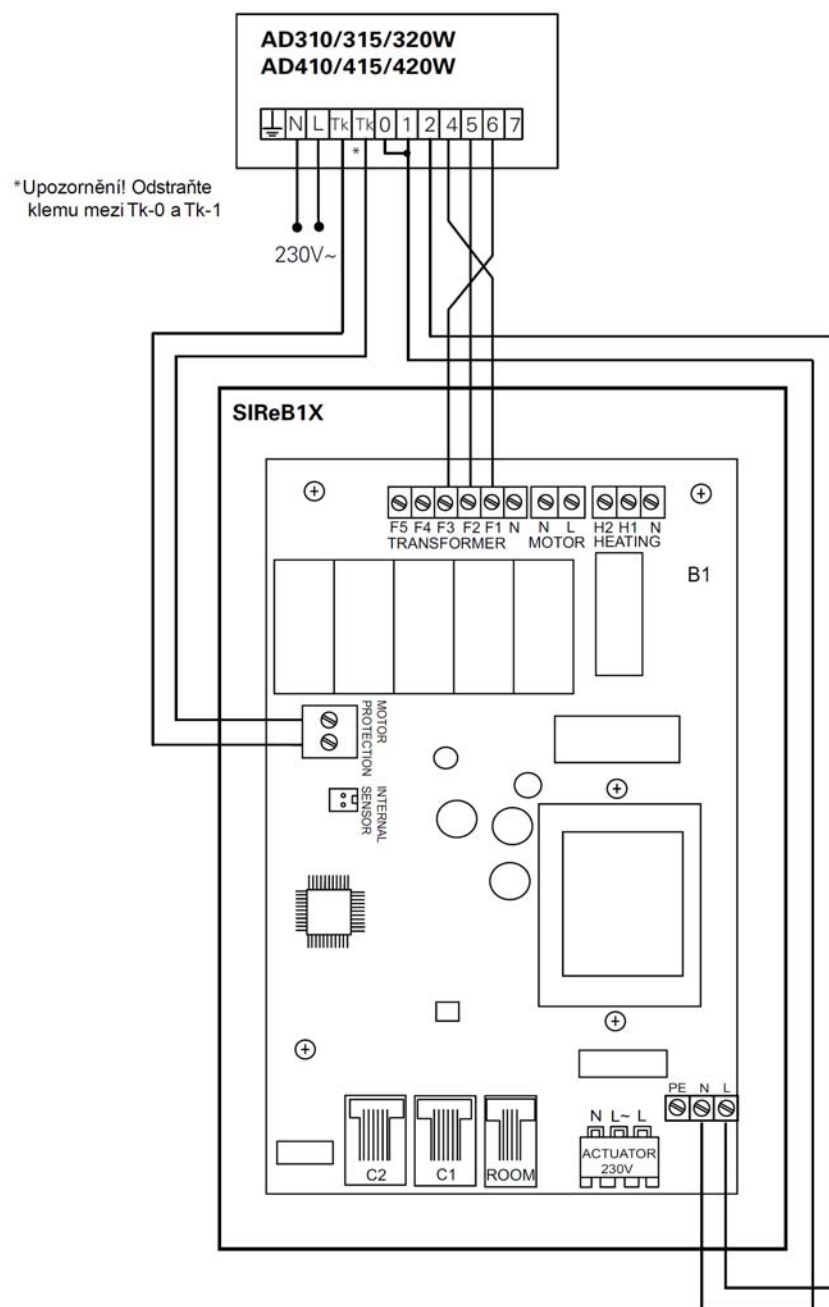

Technické změny vyhrazeny!

Výrobce:

Frico AB
BOX 102
SE-433 22 Partille
Švédsko

Fakturační adresa, sídlo společnosti:
Doručovací adresa, kancelář, sklad:

Prodej a servis:

Systemair a.s.,
Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Hlavní 826, 250 64 Praha - Hovorčovice
tel.: 283 910 900-2
fax: 283 910 622
Web: www.systemair.cz