

# ADA Cool

## Montage et raccordement

### Montage

Le rideau d'air est monté horizontalement, la grille de soufflage orientée vers le bas et le plus près possible de la porte. Étant donné que l'appareil sert à protéger les chambres froides ou les chambres de congélation, il doit être installé à l'extérieur de la pièce climatisée. L'appareil doit être normalement placé selon un angle particulier afin d'éviter que l'air chaud qui s'en échappe ne pénètre dans la pièce climatisée. Plusieurs appareils peuvent être montés côte à côte si la largeur de l'entrée le nécessite.

### Raccordement

L'appareil est équipé d'un câble de 1,80 mètre avec prise et de fiches afin de faciliter le raccordement des différents appareils en série. Les appareils doivent être équipés d'ADACR.




## Regulation

### ADACR, régulation de ventilation 5 étages

L'ADACR est un module de régulation et de connexion composé d'un variateur de vitesses à 5 étages, d'un cordon et d'une fiche mâle avec terre. Permet de piloter de 7 à 9 appareils (maximum 7 appareils à 60 Hz).

Intensité max.: 5 A.

Dimensions: 200x105x105 mm. IP30.

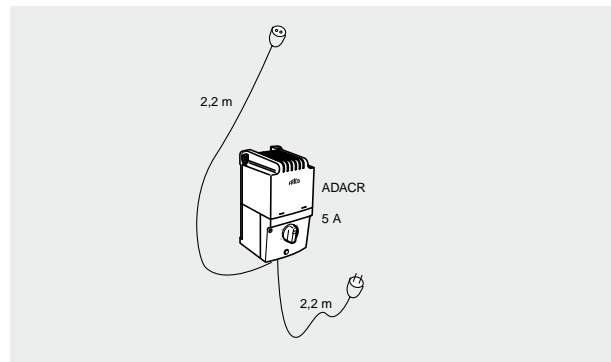

## Schémas de raccordement

### Schéma de raccordement interne

