


BURE

Velkoobjemová přívodní vyúst'

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

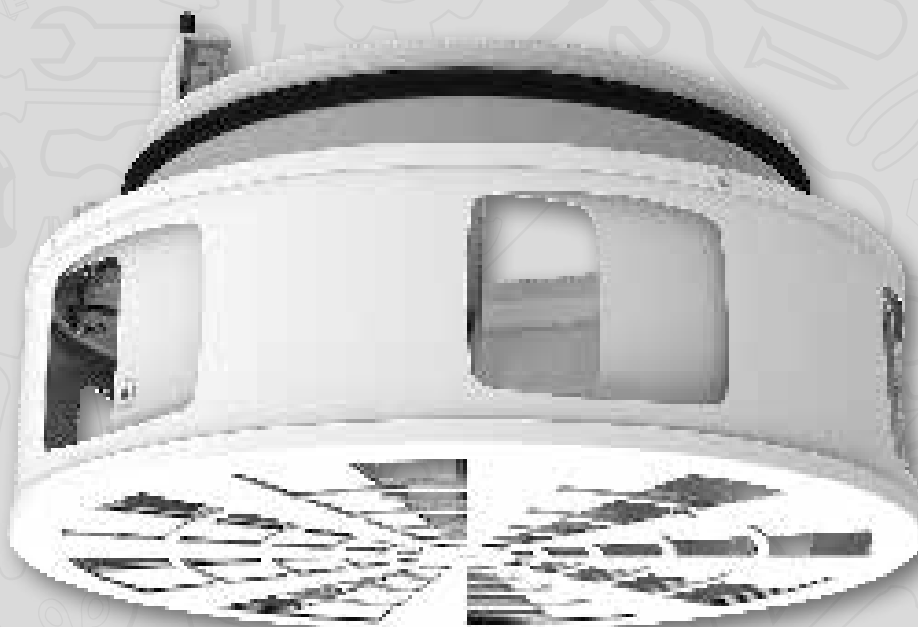



BURE-HC
BURE-TC




BURE-M2



BURE-MC




1.

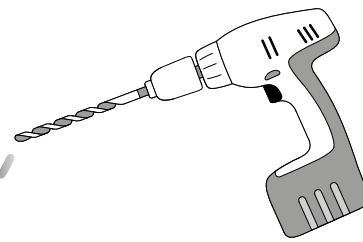


3 × Ø 3,5 mm

2.

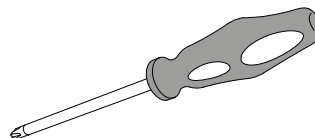

3 × Ø 4 mm

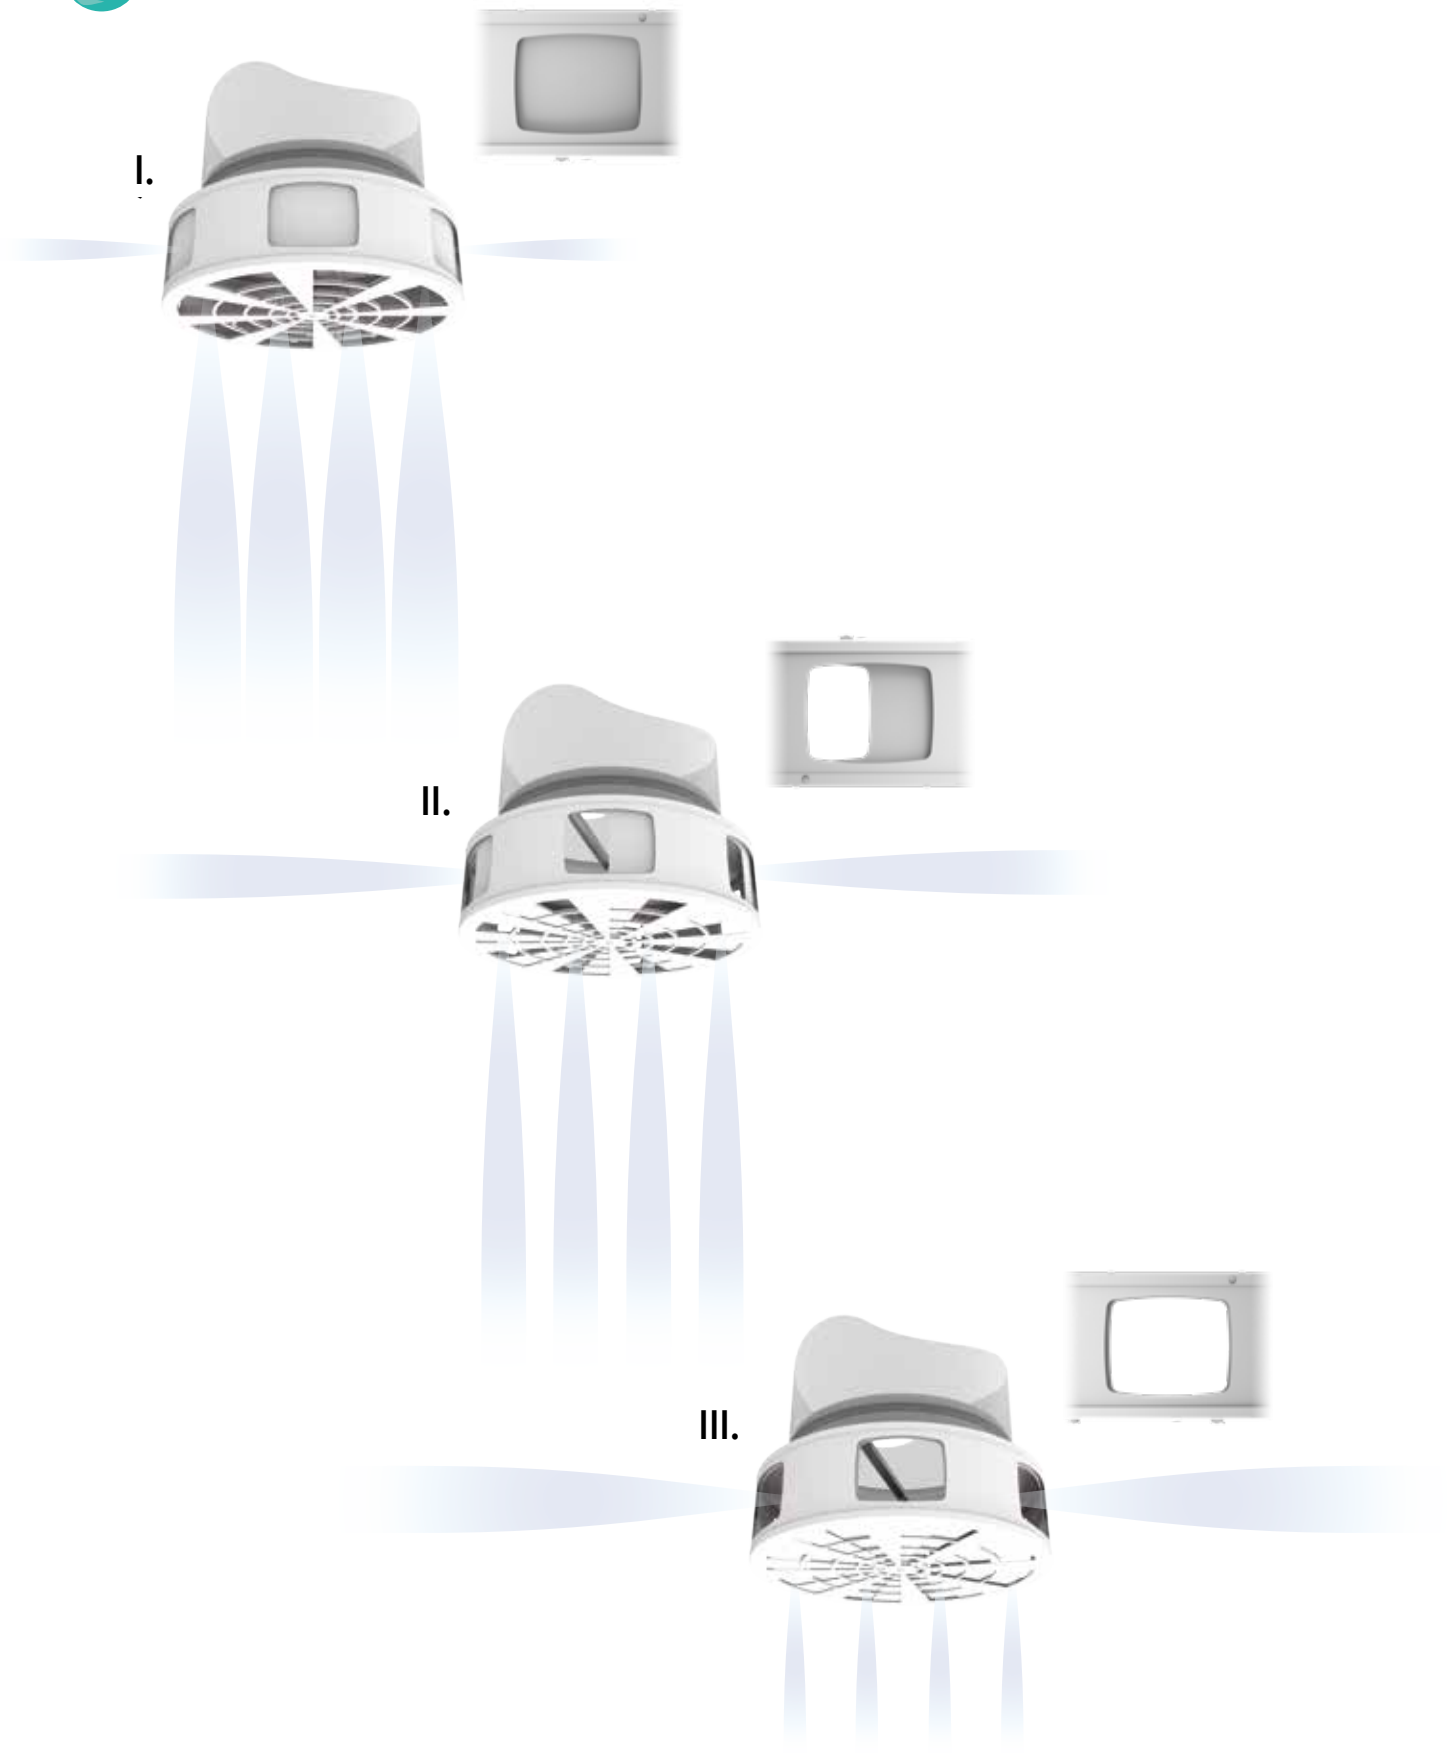



BURE...

-HC


-M2

-MC

-TC

Verze HC

P5... P3 ... P1

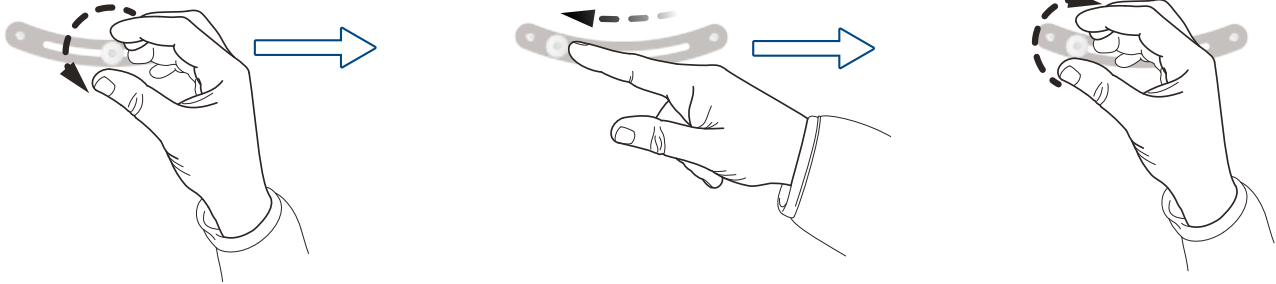


Aretační šroub v pozici P1

P5... P3 ... P1




Aretační šroub v pozici P3

P5... P3 ... P1

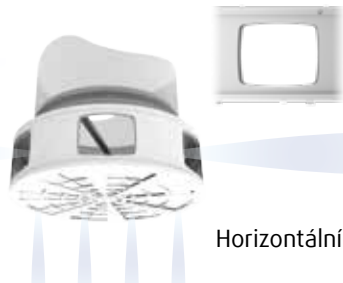

Horizontální 100%

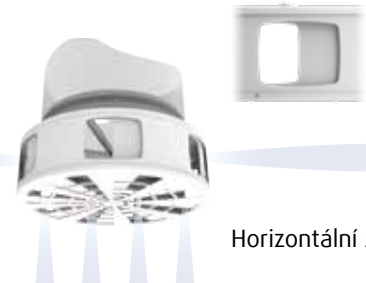

Horizontální 50%

Vertikální 50%

Aretační šroub v pozici P5

P5... P3 ... P1



Vertikální 100%







Verze M2



CM230-F10-L / LH230A100

BURE-M2-250
BURE-M2-315

BURE-M2-400
BURE-M2-500
BURE-M2-630

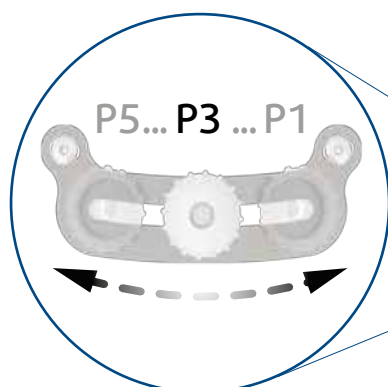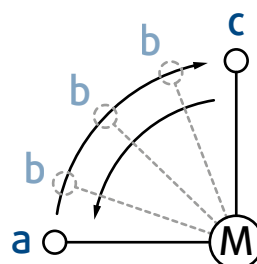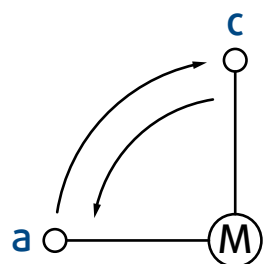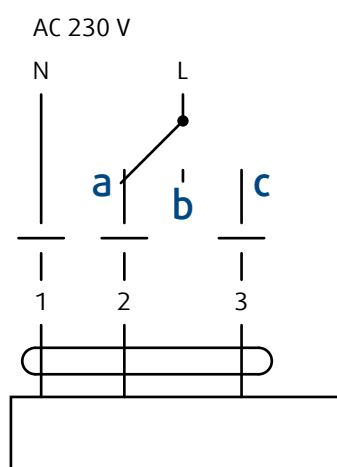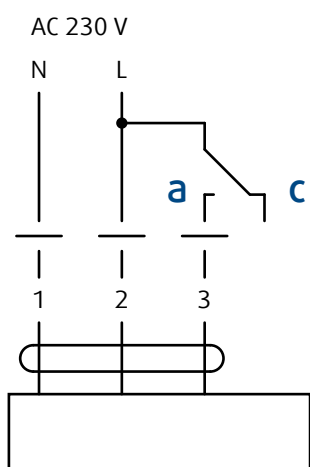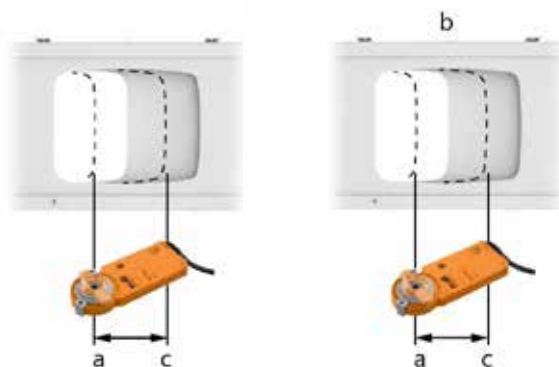

Verze M2


Aretační šroub v pozici P1

P5... P3 ... P1



Poloha 1*

Poloha 2*

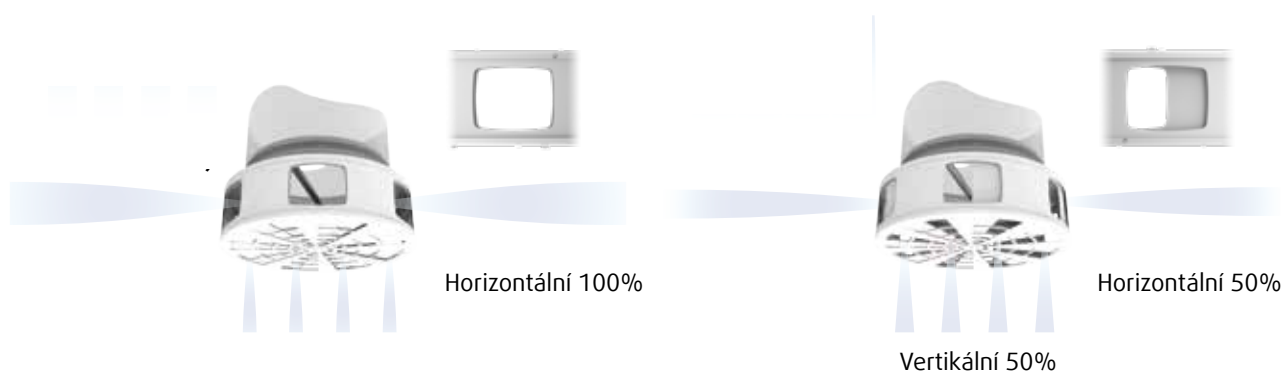

*) pohyb mezi polohou 1 a 2 způsobuje servopohon

Aretační šroub v pozici P5

P5... P3 ... P1



Poloha 1*

Poloha 2*



*) pohyb mezi polohou 1 a 2 způsobuje servopohon

Verze MC



CM24-SR-F10

BURE-MC-250
BURE-MC-315



LH24A-MF100


BURE-MC-400



LH24A-MF200


BURE-MC-500
BURE-MC-630

0V

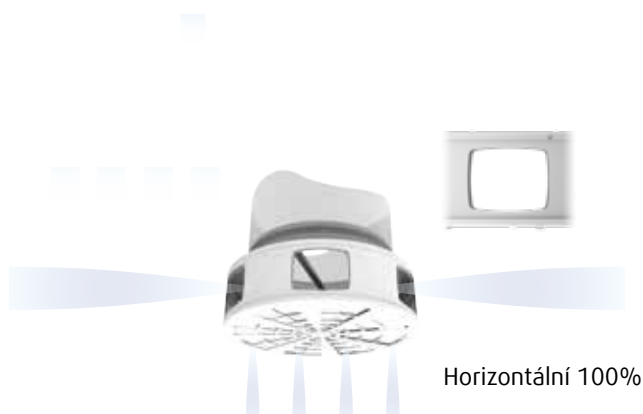

Horizontální 100%


5V

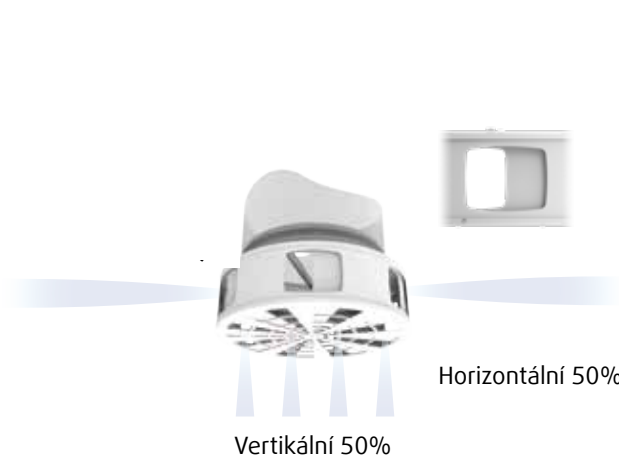


Horizontální 50%

Vertikální 50%

10V

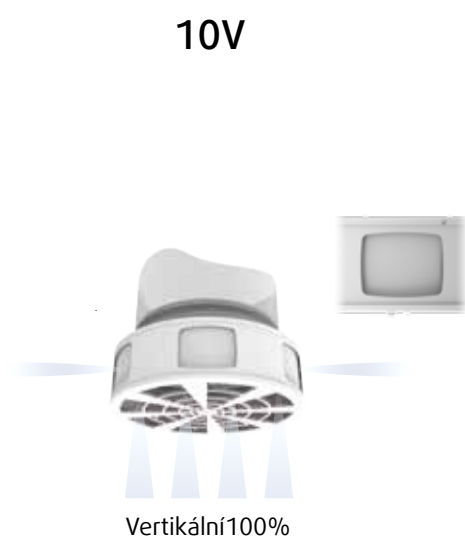

Vertikální 100%

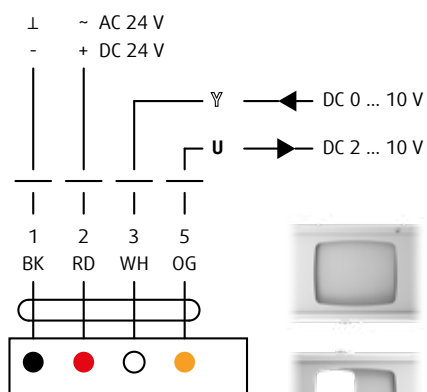

Y = 10 V



Y = 5 V



Y = 0 V

Verze TC

Výchozí poloha*
tp=18°C **




Koncová poloha*
tp=32°C **




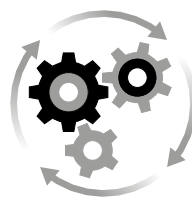
*) pohyb způsobený termopatronou

**) tp -> teplota přívodního vzduchu

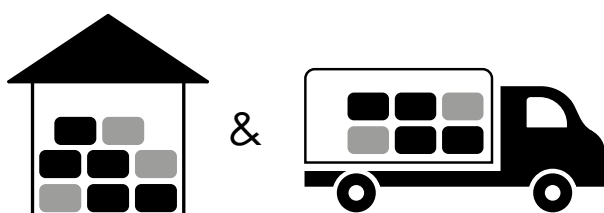


 °C -40°C ... +80°C

 % ≤ 95%



 °C -20°C ... +50°C

 % ≤ 95%

Systemair, a.s.
Oderská 333/5
CZ-196 00 Praha 9 - Čakovice

Tel. +420 283 910 900-2
Fax +420 283 910 622

central@systemair.cz
www.systemair.cz

Provozovna a centrální sklad
Obchodní zastoupení
Praha, střední a severní Čechy

Hlavní 826
CZ-250 64 Hovorčovice
Tel. +420 283 910 900-2
praha@systemair.cz

Obchodní zastoupení
východní Čechy

Průmyslová 526
CZ-530 03 Pardubice
Tel. +420 466 612 475-6
pardubice@systemair.cz

Obchodní zastoupení
západní a jižní Čechy

Komenského 1386
CZ-399 01 Milevsko
Tel. +420 725 526 441
milevsko@systemair.cz

Obchodní zastoupení
severní Morava

Fryštátská 238/47
CZ-733 01 Karviná - Fryštát
Tel. +420 725 851 520
karvina@systemair.cz

Obchodní zastoupení
jižní Morava

Gajdošova 7
CZ-615 00 Brno
Tel. +420 533 432 401
Tel. +420 604 428 482
brno@systemair.cz