
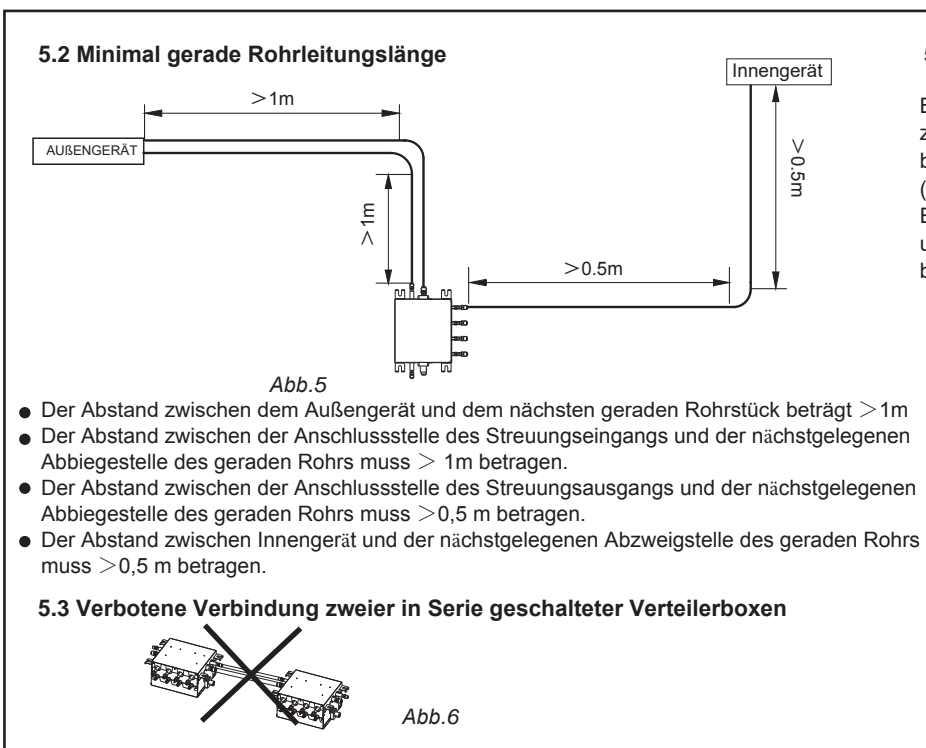
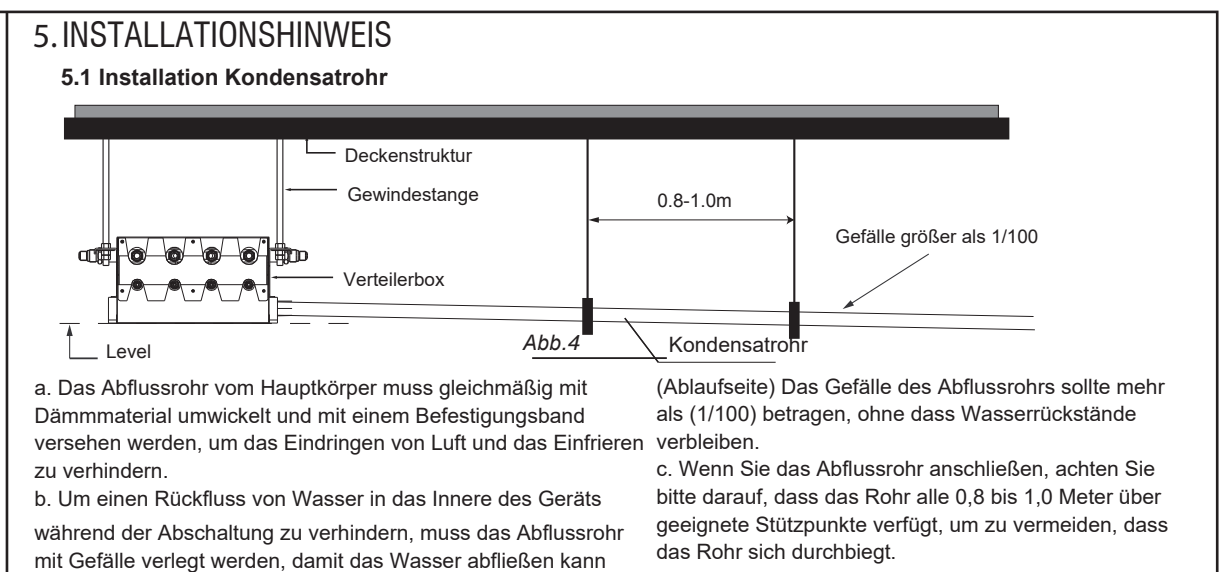
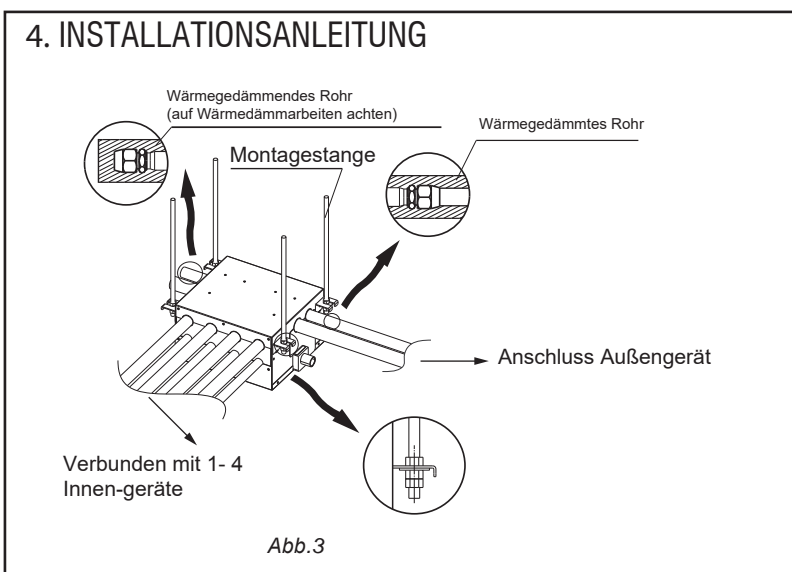
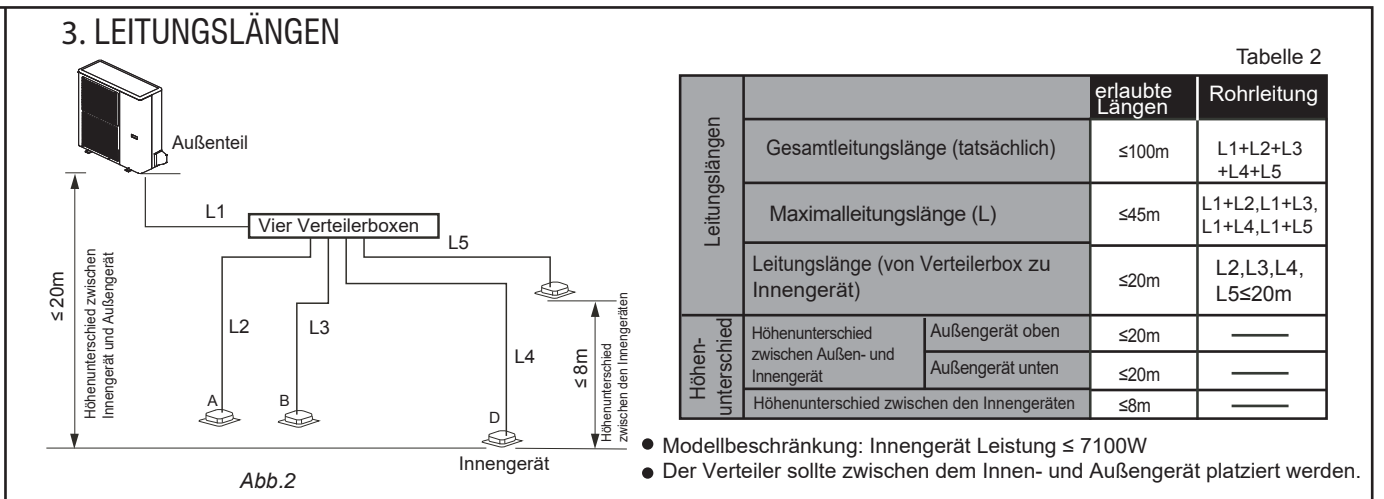


# VERTEILERBOX INNENGERÄTE - INSTALLATIONSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Klimagerät entschieden haben. Bevor Sie Ihr Klimagerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

1. ZUBEHÖR							Tabelle 1
NAME	Adapter		Konus		Kupferverschraubung		Installationsanleitung
FORMGEBUNG							diese Anleitung
ANZAHL	2	2	2	2	2	2	1
BEMERKUNG	Φ6.4 → Φ9.5	Φ12.7 → Φ15.9	Verwendung zum Abdichten	Verwendung zum Abdichten	Φ9.5	Φ15.9	—

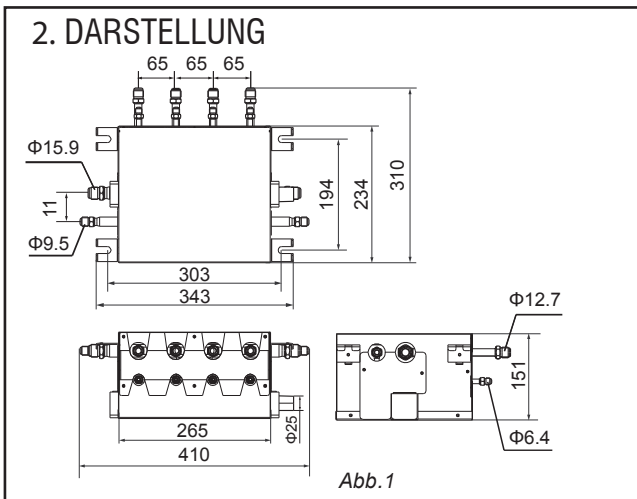

#### 5.4 Befestigung der Verschraubung

Bringen Sie die Verbindungsrohre in die richtige Position, ziehen Sie die die Muttern mit den Händen an, dann befestigen Sie diese mit einem Schraubenschlüssel. (Siehe Abb.7)

Ein zu großes Anzugsdrehmoment kann die Verschraubung beschädigen, ein zu kleines führt zu Leckagen. Bitte bestimmen Sie das Drehmoment gemäß Tabelle 3.

Abb. 7

Rohrleitung	Drehmoment
Φ6.4mm	14.2~17.2 N.m (144~176 kgf.cm)
Φ9.5mm	32.7~39.9 N.m (333~407 kgf.cm)
Φ12.7mm	49.5~60.3 N.m (504~616 kgf.cm)
Φ15.9mm	61.8~75.4 N.m (630~770 kgf.cm)
Φ19.1mm	97.2~118.6 N.m (990~1210 kgf.cm)

Tabelle 3

